



ŠULINIŲ DANGČIŲ EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Šulinių dangčiai yra naudojami prieigai prie inžinerinių tinklų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir dujų tiekimo, optinių ir elektros kabelių ir kt.), įrengtų po keliais, šaligatviais, automobilių stovėjimo aikštelėmis ir kitose vietose. Šulinio dangčiui (dangčiui ir rėmui) tenka tokia pati transporto apkrova kaip ir paviršiaus dangai (asfaltui, grindiniui ir kt.), todėl svarbu užtikrinti tinkamą eksploataciją ir reguliarią priežiūrą, kad būtų užtikrintas numatytas dangčio tarnavimo laikas.


Eksplotavimas

Siekiant užtikrinti numatomą dangčio eksploataavimo trukmę, kiekvieną kartą atidarant arba uždarant dangtį atlikite šiuos veiksmus:



Patikrinkite bendrą dangčio (dangčio ir rėmo) būklę.

Pakeiskite pažeistus arba atsilaisvinusius dangčius.

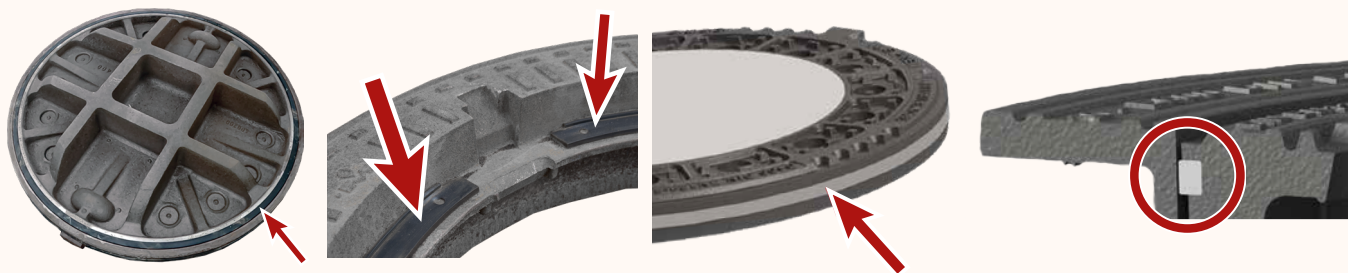



Patikrinkite MEIPREN® amortizuojančių įdėklų (jei yra) būklę.

Pakeiskite visus atsilaisvinusius, pažeistus ar susidėvėjusius MEIPREN® amortizuojančius įdėklus.





Patikrinkite visus judančius komponentus, tokius kaip vyriai, varžtai ir varžtų tvirtinimo detalės, fiksavimo įtaisai ir spyruoklės.

Išvalykite visus judančius komponentus. Pakeiskite visus pažeistus, atsilaisvinusius ar susidėvėjusius komponentus. Varžtus ir varžtų tvirtinimo detales sutepinkite tinkamu tepalu.

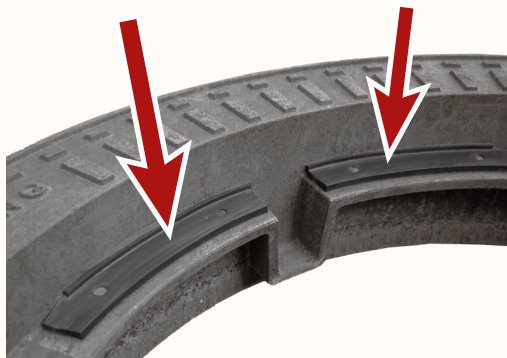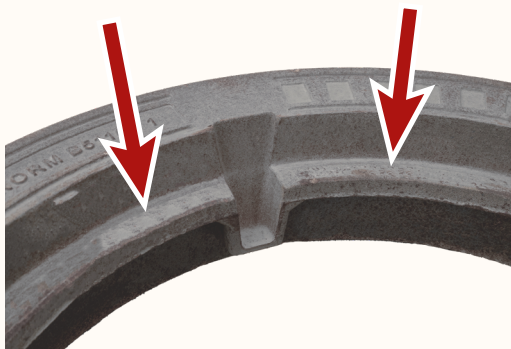

Patikrinkite dangčio atraminius paviršius.

Išvalykite visus atraminius paviršius, taip pat MEIPREN® amortizuojančius įdėklus (jei yra).

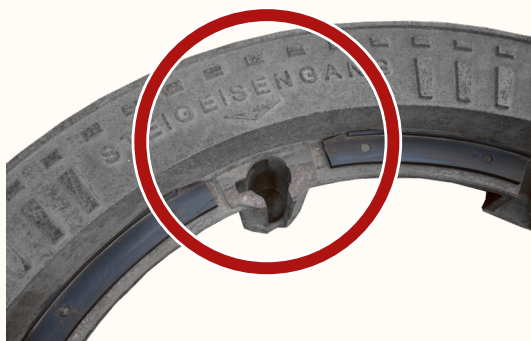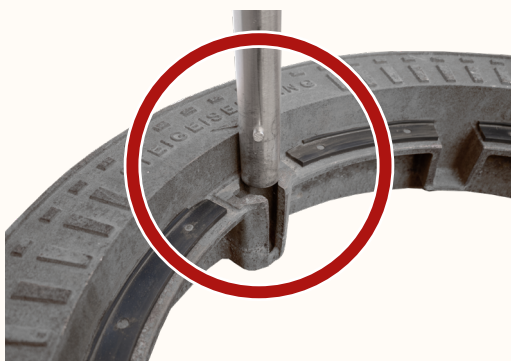

Patikrinkite integruotą lizdą, skirtą MEISTEP® saugios prieigos įrankiui (šią funkciją nurodo užrašas "STEIGEISENGANG").

Išvalykite integruotą lizdą MEISTEP®, ypač kreiptuvą, į kurį įkišamas įrankis MEISTEP®. Jei MEISTEP® lizdas yra pažeistas, reikia pakeisti dangčio rėmą.

Techninė priežiūra

Priklausomai nuo eismo intensyvumo ir apkrovų, atlikite papildomą techninę priežiūrą. Atlikdami papildomą techninę priežiūrą, taip pat atlikite visus atitinkamus veiksmus, nurodytus lentelėje po antrašte „Eksplotavimas“.

	Šulinių dangčiai su laisvai įdėtu dangčiu arba grotelėmis.	Šulinių dangčiai su vyriais, varžtiniais užraktais arba fiksavimo įtaisais.	Šulinių dangčiai su tarpikliais (paviršius atsparus vandeniui; priešslėgiui atsparūs dangčiai ir kt.).
Maksimalus ašies apkrovų skaičius	kas 500 000	kas 350 000	kas 350 000
Bent kas	kas 12 mėnesių	kas 9 mėnesius	kas 6 mėnesius